


## 調整四輪吊車

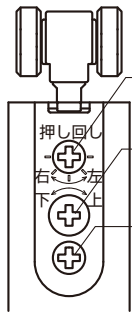


左右調整ねじ  
(調整量±2 mm)

上下調整ねじ  
(調整量±3 mm)

カップ固定ねじ  
※調整時使用しません

## ワンタッチ調整吊車


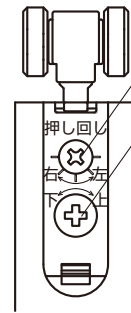


左右調整ねじ  
(調整量±2 mm)

上下調整ねじ  
(調整量±3 mm)

## 吊車の具体的な調整方法について



### 下部の隙間が大きい

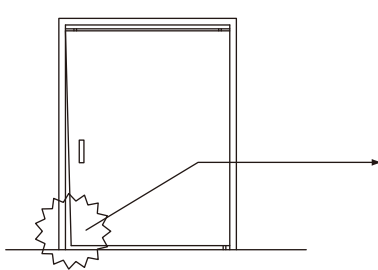

#### 調整方法

戸先側の上下調整ねじを右へ回し扉を閉めた時の隙間が正しくなるように調整してください。



### 上部の隙間が大きい

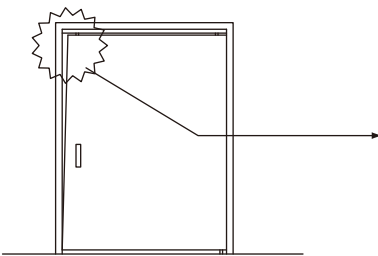

#### 調整方法

戸先側の上下調整ねじを左へ回し扉を閉めた時の隙間が正しくなるように調整してください。

### 扉の反り

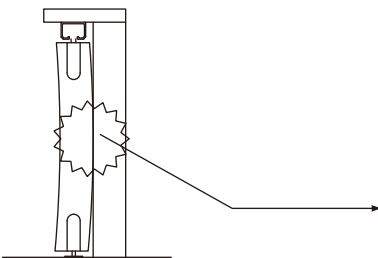

#### 調整方法

扉が当たっている側を確認し、逆の方向へ扉が移動するように左右調整ねじを回して調整してください。

※床面の調整ガイドピンを併用すると、より効果的に調整できます。